


INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUALE DI ISTRUZIONI
取扱説明書
Rev00(A)



PERLESMITH

PSTVMC01 / PSTVMC01W

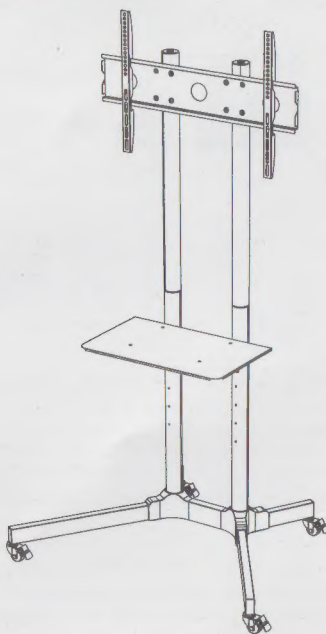

EN TV Cart

DE TV-Wagen

FR Chariot de télévision mobile

ES Carro de TV móvil

IT Carrello TV

JP TVカート



(US / CA) 1-800-556-6806
(UK) 44-808-196-3891




supportus@perlesmith.com
supportjp@perlesmith.com (JP)



www.perlesmith.com

Before getting started, let's make sure this TV cart is perfect for you.

1 Is your TV VESA less than or equal to 600 x 400mm / 23.6 x 15.7" or greater than or equal to 100 x 100mm / 3.9 x 3.9" ?

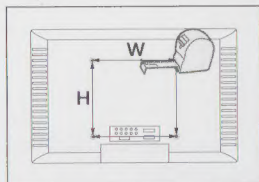

- ☐ Yes – Perfect!
- ☐ No – This TV cart is NOT compatible.

2 Does your TV (including accessories) weigh less than 132 lbs (60 kg) ?



- ☐ Yes – Perfect!
- ☐ No – This TV cart is NOT compatible.

3 Tools Needed (NOT Included)



4 Important Safety Information

NOTE


- Please carefully read all instructions before attempting installation. If you DO NOT understand the instructions or have any concerns or questions, please contact our technical support line at 1-800-556-6806 (US / CA) / 44-808-196-3891 (UK) or customer service at supportus@perlesmith.com.
- Not all hardware included in this package will be used.


CAUTION

- Avoid potential personal injuries and property damage!
- DO NOT use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. DO NOT exceed weight capacity. We are NOT liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. DO NOT use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please contact our technical support line at 1-800-556-6806 (US / CA) / 44-808-196-3891 (UK) or customer service at supportus@perlesmith.com.


⚠ WARNING

- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

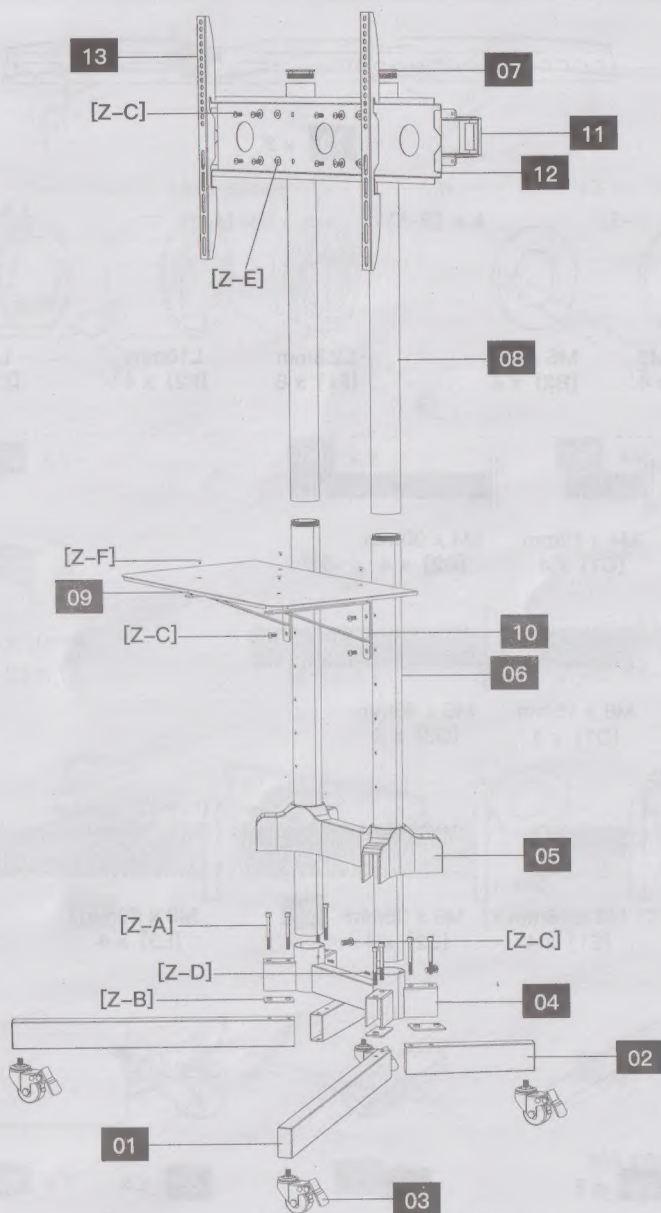




• 13 x 2




M4 / M5
[B1] x 4




M6 / M8
[B2] x 4



L2.5mm
[F1] x 8

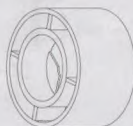

L10mm
[F2] x 4

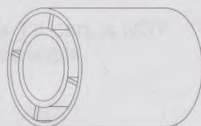

L22mm
[F3] x 4

M4




M4 x 12mm
[C1] x 4



M4 x 30mm
[C2] x 4

M6




M6 x 15mm
[D1] x 4




M6 x 35mm
[D2] x 4

M8



M8 x 15mm
[E1] x 4




M8 x 35mm
[E2] x 4



M8 x 50mm
[E3] x 4



01 x 2




02 x 2



03 x 4



[Z-J] x 1

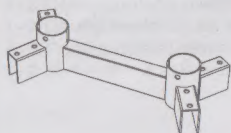

04 x 1




M6 x 60mm
[Z-A] x 8



M6
[Z-B] x 4



13/64" (5mm)
[Z-I] x 1



05 x 1



06 x 2



08 x 2



M6 x 10mm
[Z-C] x 14




M5 x 6mm
[Z-D] x 2



5/32" (4mm)
[Z-H] x 1



07 x 4




11 x 2




12 x 1




M6
[Z-E] x 8



[Z-K] x 1



09 x 1

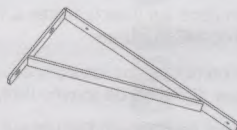

10 x 2






M4 x 6mm
[Z-F] x 4

Step 1 Attach the TV Brackets to TV

- ・ Schritt 1 Bringen Sie die TV-Halterungen am Fernseher an
- ・ Étape 1 Fixez les supports du téléviseur au téléviseur
- ・ Paso 1 Conecte los soportes de TV a la TV
- ・ Passaggio 1 Fissare le staffe TV alla TV
- ・ 手順1 TVブラケットをTVに取り付ける

1-1 Select TV Bolts


- ・ 1-1 Wählen Sie TV-Bolzen aus
- ・ 1-1 Sélectionnez les boulons TV
- ・ 1-1 Seleccionar pernos de TV
- ・ 1-1 Seleziona Bulloni TV
- ・ 1-1 TVボルトを選択

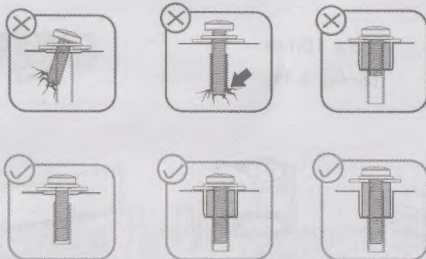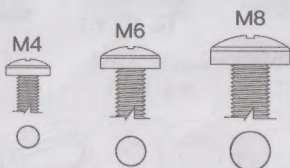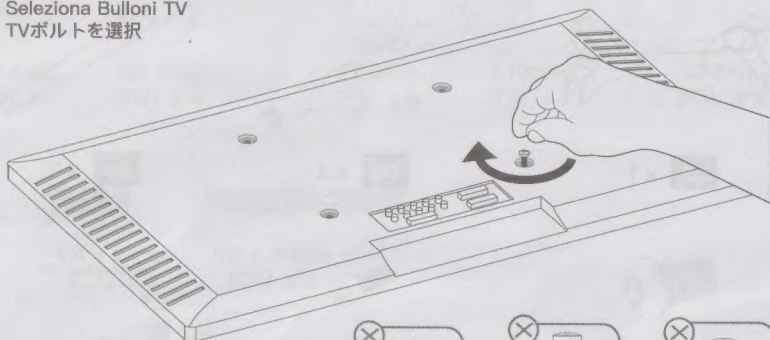


- EN** Hand thread bolts into the threaded inserts on the back of your TV to determine which bolt (M4, M6 or M8) to use.
- DE** Schrauben Sie die Schrauben von Hand in die Gewindeeinsätze auf der Rückseite Ihres Fernsehers, um zu bestimmen, welcher Schraubendurchmesser (M4, M6 oder M8) verwendet werden soll.
- FR** Vissez les boulons à la main dans les inserts filetés à l'arrière de votre téléviseur pour déterminer le diamètre de vis (M4, M6 ou M8) à utiliser.
- ES** Enrosque manualmente los pernos en las inserciones roscadas en la parte posterior de su televisor para determinar qué diámetro de tornillo (M4, M6 o M8) usar.
- IT** Avvitare manualmente i bulloni negli inserti filettati sul retro del televisore per determinare il diametro della vite (M4, M6 o M8) da utilizzare.
- JP** 使用するネジの直径（M4、M6、またはM8）を決定するために、テレビの背面にあるネジ付きインサートにボルトを手でねじ込みます。

1-2 Spacer and Bolt Configurations

- 1-2 Abstandhalter- und Bolzenkonfigurationen
- 1-2 Configurations d'entretoise et de boulon
- 1-2 Configuraciones de espaciadores y pernos
- 1-2 Configurazioni distanziatori e bulloni
- 1-2 スペースとボルトの構成

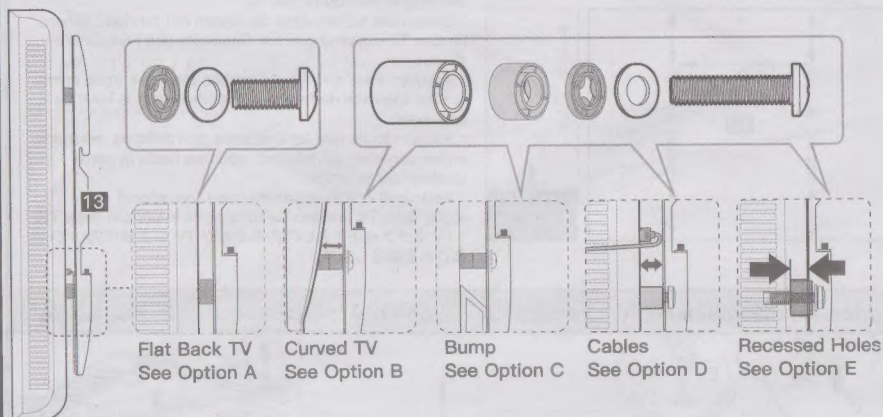

- EN** Flat Back TV (See Option A)
DE Flachbildfernseher (siehe Option A)
FR Téléviseur à dos plat (voir l'option A)
ES Televisor Flat Back (Ver Opción A)
IT TV con retro piatto (vedi opzione A)
JP フラットバックTV (オプションAを参照)

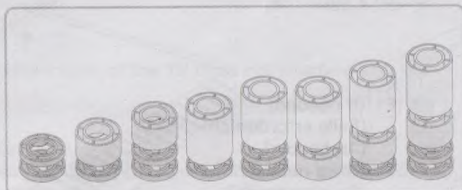

- EN** Curved TV (See Option B)
DE Gebogener Fernseher (Siehe Möglichkeit B)
FR Téléviseur incurvé (Voir Option B)
ES Televisor curvo (Ver Opción B)
IT TV curva (Vedi opzione B)
JP 湾曲したテレビ (オプションBを参照)


- EN** Bump (See Option C)
DE Bump (Siehe Option C)
FR Bosse (Voir Option C)
ES Bump (Ver Opción C)
IT Urto (vedi opzione C)
JP バンプ (オプションCを参照)

- EN** Cables (See Option D)
DE Kabel (siehe Option D)
FR Câbles (Voir Option D)
ES Cables (Ver Opción D)
IT Cavi (vedi opzione D)
JP ケーブル (オプションDを参照)

- EN** Recessed Holes (See Option E)
DE Eingelassene Löcher (siehe Option E)
FR Trous encastrés (voir option E)
ES Agujeros Empotrados (Ver Opción E)
IT Fori da incasso (vedi opzione E)
JP 埋め込み穴 (オプションEを参照)

1-3 Attach the TV Brackets to Your TV

- 1-3 Erforderliche Teile, wenn Sie einen Fernseher wie unten gezeigt haben
- 1-3 Pièces nécessaires si vous avez un téléviseur comme indiqué ci-dessous
- 1-3 Piezas necesarias si tiene un televisor como se muestra a continuación
- 1-3 Parti necessarie se si dispone di una TV come mostrato di seguito
- 1-3 以下に示すようにテレビをお持ちの場合に必要な部品

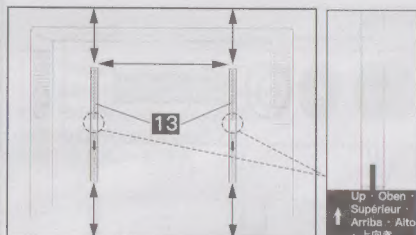

• Ensure the ends with round holes on TV brackets are pointing to the top of the TV.

• Stellen Sie sicher, dass die Enden mit runden Löchern an den TV-Halterungen zur Oberseite des Fernsehers zeigen.


• Assurez-vous que les extrémités avec des trous ronds sur les supports du téléviseur pointent vers le haut du téléviseur.

• Asegúrese de que los extremos con orificios redondos en los soportes del televisor apunten hacia la parte superior del televisor.

• Assicurate che le estremità con i fori rotondi sulle staffe della TV puntino verso la parte superiore della TV.

• TVブラケットの丸い穴のある端がTVの上部に向いていることを確認します。

Option A · Möglichkeit A · Variante A · Opción A · Opzione A · オプションA

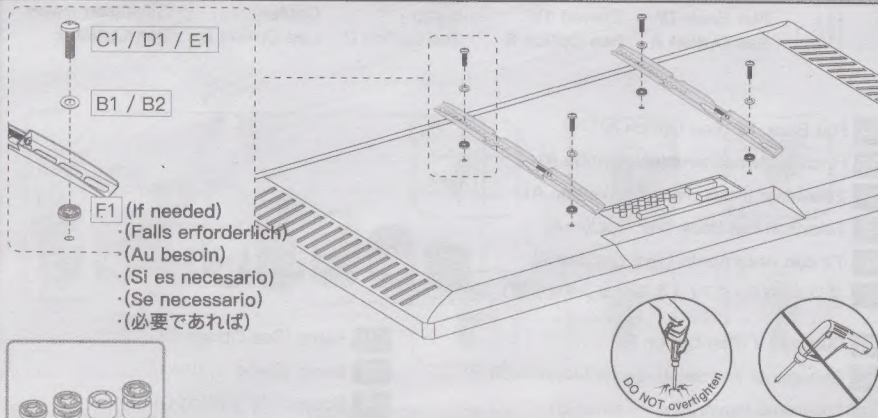

- F1 (If needed)
 • (Falls erforderlich)
 • (Au besoin)
 • (Si es necesario)
 • (Se necessario)
 • (必要であれば)

EN Option A: For Flat-Back TVs
 Add proper spacers according to your needs.



DE Option A: Für Flachbildfernseher
 Fügen Sie je nach Bedarf geeignete Abstandshalter hinzu.

FR Option A : pour les téléviseurs à dos plat
 Ajoutez des entretoises appropriées selon vos besoins.

ES Opción A: para televisores de respaldo plano
 Agregue espaciadores adecuados según sus necesidades.

IT Opzione A: per TV con retro piatto
 Aggiungi distanziatori adeguati in base alle tue esigenze.

JP オプションA: フラットバックTVの場合
 必要に応じて適切なスペーサーを追加します。

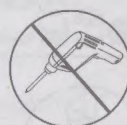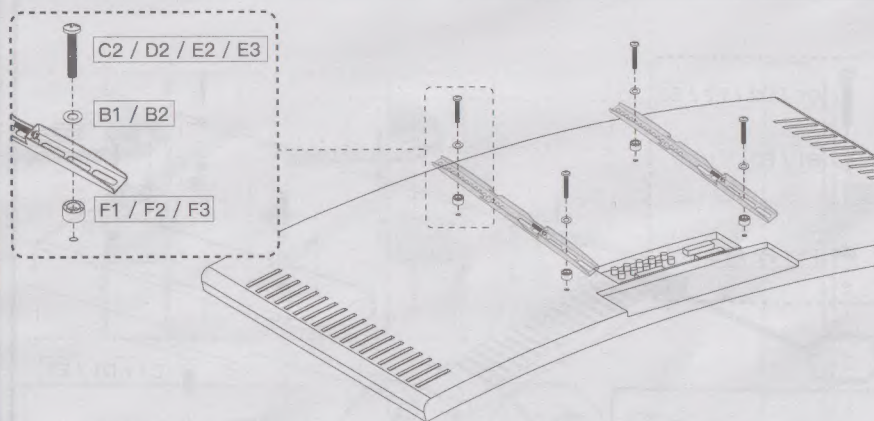

Option B: For Curved-Back TVs

EN Spacers must be tall enough so that the curved back of the TV does not interfere with the mounting plate.

Option B: Für Fernseher mit gebogener Rückseite

DE Die Abstandshalter müssen hoch genug sein, damit die gebogene Rückseite des Fernsehers nicht mit der Montageplatte kollidiert.

Option B : Pour les téléviseurs à dossier incurvé

FR Les entretoises doivent être suffisamment hautes pour que l'arrière incurvé du téléviseur n'interfère pas avec la plaque de montage.

Opcción B: para televisores con respaldo curvo

ES Los espaciadores deben ser lo suficientemente altos para que la parte posterior curvada del televisor no interfiera con la placa de montaje.


Opzione B: per televisori con schienale curvo

IT I distanziatori devono essere sufficientemente alti in modo che la parte posteriore curva del televisore non interferisca con la piastra di montaggio.

オプションB: カーブバックTV用

JP スペースは、テレビの背面が湾曲して取り付けプレートと干渉しないように、十分な高さが必要です。

Option C · Möglichkeit C · Variante C · Opción C · Opzione C · オプション C

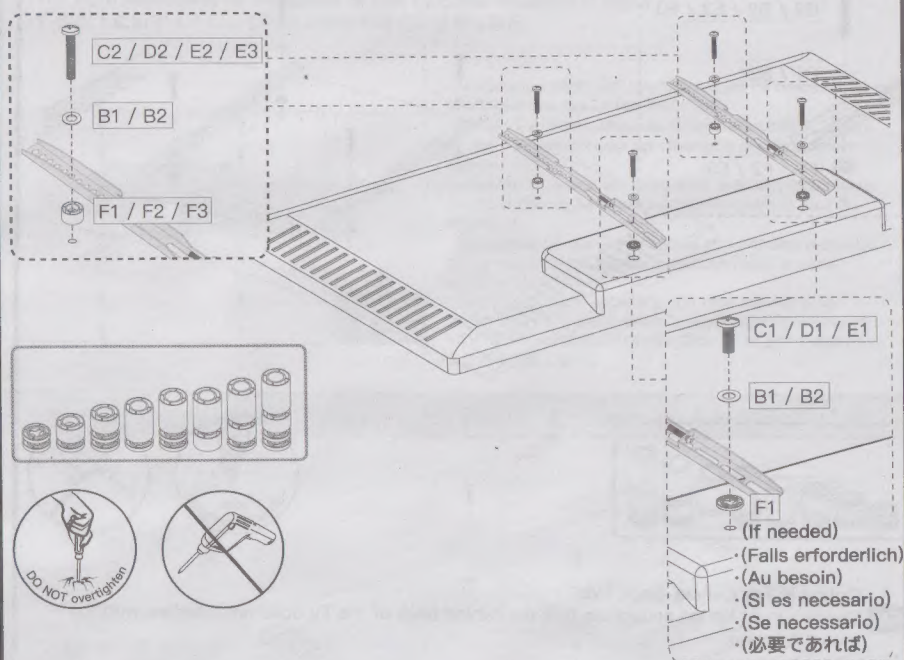

EN

Option C: For TVs with a Bump

The TV brackets must be flush on the bump and leveled by spacers on the gap.

DE

Option C: Für Fernseher mit Bump

Die TV-Halterungen müssen bündig auf der Erhebung aufliegen und durch Abstandshalter auf der Lücke ausgeglichen werden.

FR

Option C : pour les téléviseurs avec une bosse

Les supports TV doivent être alignés sur la bosse et nivelés par des entretoises sur l'espace.

ES

Opción C: Para TV con Bump

Los soportes del televisor deben estar al ras con la protuberancia y nivelados con espaciadores en el espacio.

IT


Opzione C: per televisori con urto

Le staffe TV devono essere a filo sul dosso e livellate da distanziatori sulla fessura.

JP

オプションC: バンプのあるテレビの場合

TVブラケットは、バンプと同じ高さにし、ギャップのスペーサーで水平にする必要があります。

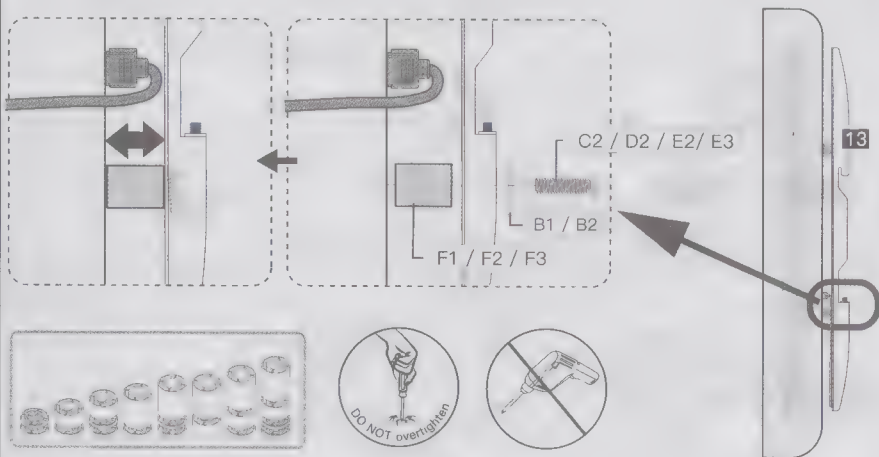

Option D: For TVs with Protruding Cables

EN For protruding cables, use spacers [F1], [F2] or [F3] to create extra space between the TV and TV brackets.

Option D: Für Fernseher mit hervorstehenden Kabeln

DE Verwenden Sie für hervorstehende Kabel Abstandshalter [F1], [F2] oder [F3], um zusätzlichen Abstand zwischen dem Fernseher und den TV-Halterungen zu schaffen.

Option D : pour les téléviseurs avec des câbles saillants

FR Pour les câbles saillants, utilisez les entretoises [F1], [F2] ou [F3] pour créer un espace supplémentaire entre le téléviseur et les supports du téléviseur.

Opción D: para televisores con cables que sobresalen


ES Para los cables que sobresalen, use espaciadores [F1], [F2] o [F3] para crear espacio adicional entre el televisor y los soportes del televisor.

Opzione D: per TV con cavi sporgenti

IT Per i cavi sporgenti, utilizzare i distanziatori [F1], [F2] o [F3] per creare spazio aggiuntivo tra la TV e le staffe della TV.

オプションD: 突き出たケーブルを備えたテレビの場合

JP 突き出たケーブルの場合は、スペーサー[F1]、[F2] または[F3]を使用して、TVとTVブラケットの間に余分なスペースを作ります。

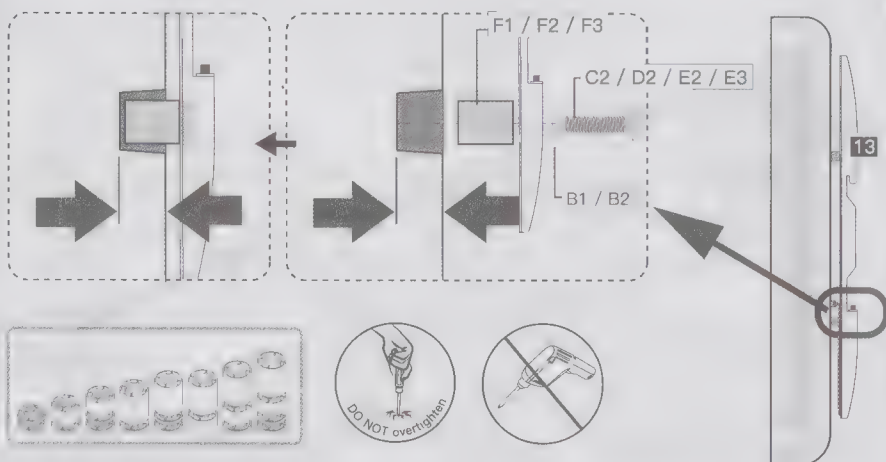

Option E: For TVs with Recessed Holes

- EN** Spacers [F1], [F2] or [F3] need to fill in the recessed holes on the back of the TV, while keeping the TV brackets as close to the TV as possible.

Option E: Für Fernseher mit vertieften Löchern

- DE** Die Abstandshalter [F1], [F2] oder [F3] müssen die vertieften Löcher auf der Rückseite des Fernsehers ausfüllen, während die TV-Halterungen so nah wie möglich am Fernseher bleiben.

Option E : Pour les téléviseurs avec trous encastrés

- FR** Les entretoises [F1], [F2] ou [F3] doivent remplir les trous encastrés à l'arrière du téléviseur, tout en maintenant les supports du téléviseur aussi près que possible du téléviseur.

Opción E: para televisores con orificios empotrados

- ES** Los espaciadores [F1], [F2] o [F3] deben rellenar los orificios empotrados en la parte posterior del televisor, manteniendo los soportes del televisor lo más cerca posible del televisor.

Opzione E: per televisori con fori da incasso


- IT** I distanziatori [F1], [F2] o [F3] devono riempire i fori incassati sul retro del televisore, mantenendo le staffe del televisore il più vicino possibile al televisore.

オプションE: 埋め込み穴のあるテレビの場合

- JP** スペース [F1]、[F2] または [F3] は、TVブラケットをTVにできるだけ近づけたまま、TVの背面にあるくぼんだ穴を埋める必要があります。

Step 2 Secure the Casters [03] to the Square Tubes

- Schritt 2 Befestigen Sie die Laufrollen [03] an den Vierkantrohren
- Étape 2 Fixez les roulettes [03] aux tubes carrés
- Paso 2 Asegure las Ruedas [03] a los Tubos Cuadrados
- Passaggio 2 Fissare le rotelle [03] ai tubi quadrati
- 手順 2 方形チューブにキャスター[03]を取り付ける

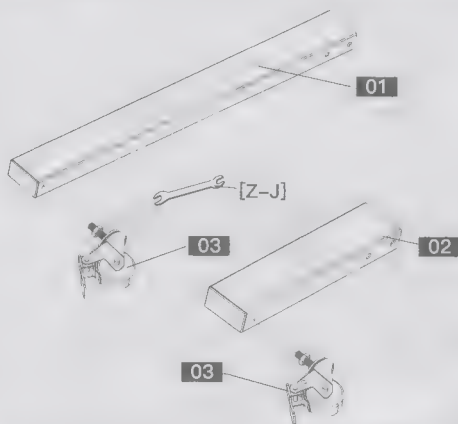

Unlock

- Freischalten
- Ouvrir
- Desbloquer
- Sbloccare
- ロック解除

Lock

- Sperren
- Bloquer
- Cerrar
- Serratura
- ロック

- EN** Turn the nut to adjust the height of caster [03], and then secure casters [03] to the square tubes [01] and [02] by the provided wrench [Z-J].
- DE** Drehen Sie die Mutter, um die Höhe der Rolle [03] einzustellen, und befestigen Sie dann die Rollen [03] an den Vierkantrohren [01] und [02] mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel [Z-J].
- FR** Tournez l'écrou pour régler la hauteur de la roulette [03], puis fixez les roulettes [03] aux tubes carrés [01] et [02] à l'aide de la clé fournie [Z-J].
- ES** Gire la tuerca para ajustar la altura de la rueda [03] y luego asegure las ruedas [03] a los tubos cuadrados [01] y [02] con la llave provista [Z-J].
- IT** Ruotare il dado per regolare l'altezza delle ruote [03], quindi fissare le ruote [03] ai tubi quadrati [01] e [02] con la chiave in dotazione [Z-J].
- JP** ナットを回してキャスター[03]の高さを調整し、付属のレンチ[Z-J]でキャスター[03]を四角いチューブ[01]と[02]に固定します。

EN NOTE: To avoid movement of the casters while assembling, please lock the casters

DE HINWEIS: Um eine Bewegung der Laufrollen während des Zusammenbaus zu vermeiden, verriegeln Sie bitte die Laufrollen.

FR REMARQUE : Pour éviter le mouvement des roulettes lors de l'assemblage, veuillez verrouiller les roulettes.


ES NOTA: Para evitar el movimiento de las ruedas durante el montaje, bloquéelas.

IT NOTA: per evitare il movimento delle rotelle durante il montaggio, bloccare le rotelle.

JP 注: 組み立て中のキャスターの動きを防ぐために、キャスターをロックしてください。

Step 3 Assemble the Base


- SCHRITT 3 Montieren Sie die Basis
- ÉTAPE 3 Assemblez la base
- PASO 3 Montar la base
- PASSAGGIO 3 Assemblare la base
- 手順3 ベースを取り付ける

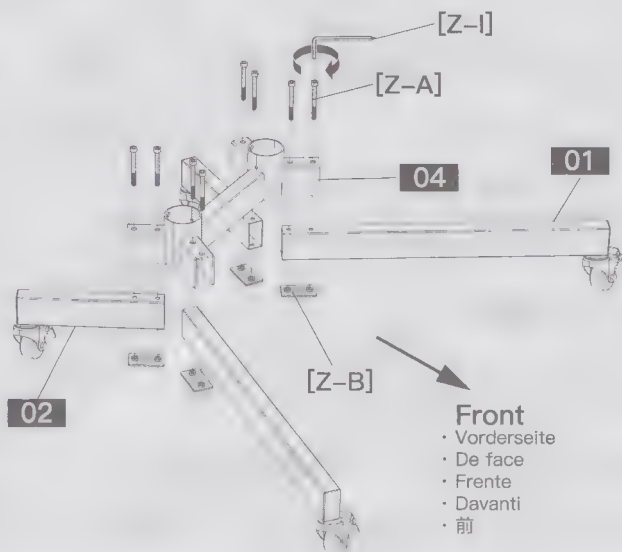

- EN** Secure the square tubes [01] and [02] to the tube connector [04] using the bolts [Z-A] and socket plate [Z-B].
- DE** Befestigen Sie die Vierkantrohre [01] und [02] mit den Schrauben [Z-A] und der Sockelplatte [Z-B] am Rohrverbinder [04].
- FR** Fixez les tubes carrés [01] et [02] au connecteur de tube [04] à l'aide des boulons [Z-A] et de la plaque à douille [Z-B].
- ES** Fije los tubos cuadrados [01] y [02] al conector de tubo [04] con los pernos [Z-A] y la placa de enchufe [Z-B].
- IT** Fissare i tubi quadrati [01] e [02] al connettore del tubo [04] utilizzando i bulloni [Z-A] e la piastra della presa [Z-B].
- JP** M6x60mmボルト[Z-A] とソケットプレート[Z-B] でチューブコネクタ[04] に方形チューブ[01] と [02] を取り付けます。

Step 4 Secure the Poles [06] and [08] to the Bagp

- ・ Schritt 4 Befestigen Sie die Stangen [06] und [08] an der Basis
- ・ Étape 4 Fixez les poteaux [06] et [08] à la base
- ・ Paso 4 Asegure los Postes [06] y [08] a la Base
- ・ Passaggio 4 Fissare i Pali [06] e [08] alla Base
- ・ 手順4 ベースにポール[06]と[08]を取り付ける

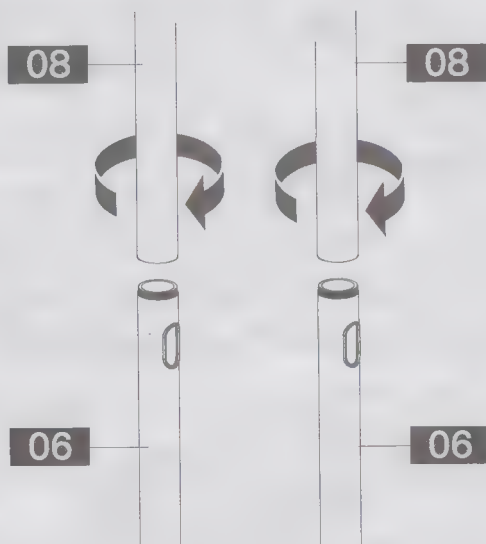

EN 4-1 Thread the pole [08] to the lower pole [06].

NOTE: It is recommended to wear a pair of gloves to avoid hurting your hands while assembling.

4-1 Fädeln Sie die Stange [08] auf die untere Stange [06].

DE HINWEIS: Es wird empfohlen, ein Paar Handschuhe zu tragen, damit Sie sich beim Zusammenbau nicht die Hände verletzen.

4-1 Vissez le poteau [08] au poteau inférieur [06].

FR REMARQUE : Il est recommandé de porter une paire de gants pour éviter de se blesser les mains lors de l'assemblage.

4-1 Pase el poste [08] al poste inferior [06].


ES NOTA: Se recomienda usar un par de guantes para evitar lastimarse las manos durante el montaje.

4-1 Avvitare l'asta [08] all'asta inferiore [06].

IT NOTA: Si consiglia di indossare un paio di guanti per evitare di ferirsi le mani durante il montaggio.

4-1 穴なしポール[08]を穴付きポール[06]に取り付けます。

JP ご注意: 手を傷つけないように、組み立て中に手袋を着用してください。

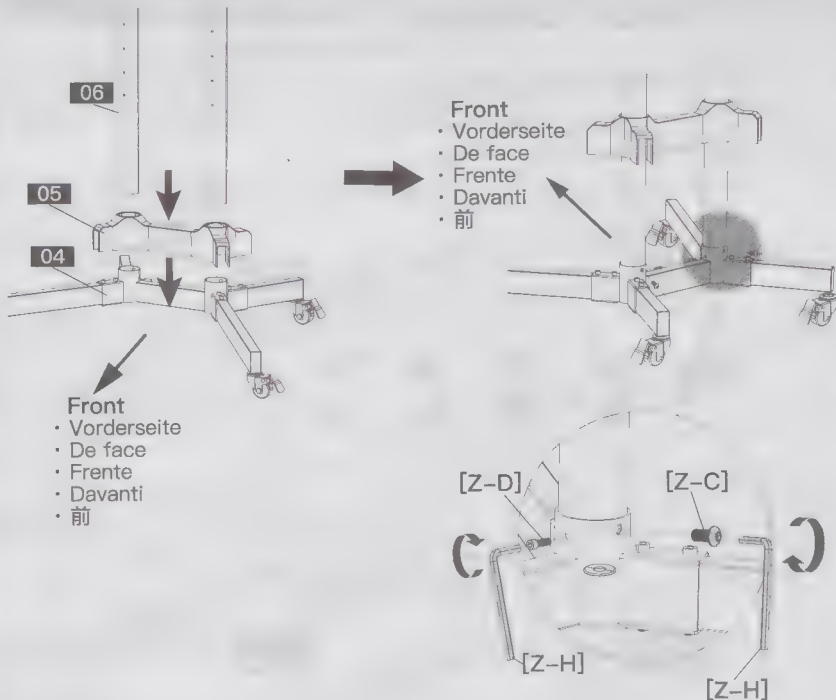

4-2 Attach tube connector cover [05] to the tube connector [04]. Secure the lower pole [06] to the tube connector [04] using the bolts [Z-C] and [Z-D].

NOTE: DO NOT tighten the bolts until all of them are in right position.

4-2 Schlauchanschlussabdeckung [05] auf Schlauchanschluss [04] aufstecken. Befestigen Sie die untere Stange [06] mit den Schrauben [Z-C] und [Z-D] am Rohrverbinder [04].

HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben NICHT fest, bis sich alle in der richtigen Position befinden.

4-2 Fixez le couvercle du connecteur de tube [05] au connecteur de tube [04]. Fixez le poteau inférieur [06] au connecteur du tube [04] à l'aide des boulons [Z-C] et [Z-D].

REMARQUE : NE PAS serrer les boulons tant qu'ils ne sont pas tous en bonne position.

4-2 Fije la cubierta del conector del tubo [05] al conector del tubo [04]. Asegure el poste inferior [06] al conector del tubo [04] usando los pernos [Z-C] y [Z-D].

NOTA: NO apriete los pernos hasta que todos estén en la posición correcta.

4-2 Fissare la copertura del connettore del tubo [05] al connettore del tubo [04]. Fissare il polo inferiore [06] al connettore del tubo [04] utilizzando i bulloni [Z-C] e [Z-D].

NOTA: NON serrare i bulloni finché non sono tutti nella giusta posizione.

4-2 チューブコネクタ[04]にチューブコネクタカバー[05]を取り付けます。ボルト[Z-C]と[Z-D]とレンチ[Z-H]でチューブコネクタ[04]に穴付きボール[06]を取り付けます。


フご注意:すべてのボルトはボルト穴にまっすぐ入るまでに、ボルトを締めないでください。

Step 5 Secure the Square Plate [12] to the Upper Pole [08]


- Schritt 5 Befestigen Sie die quadratische Platte [12] an der oberen Stange [08]
- Étape 5 Fixez la plaque carrée [12] au poteau supérieur [08]
- Paso 5 Asegure la placa cuadrada [12] al poste superior [08]
- Passaggio 5 Fissare la piastra quadrata [12] al polo superiore [08]
- 手順5 穴なしボール[08]にTVプレート[12]を取り付ける



- EN** 5-1 Secure the TV plate connector [11] to TV plate [12] using bolts [Z-C] and washers [Z-E].
- DE** 5-1 Befestigen Sie den TV-Plattenverbinder [11] an der TV-Platte [12] mit Schrauben [Z-C] und Unterlegscheiben [Z-E].
- FR** 5-1 Fixez le connecteur de la plaque TV [11] à la plaque TV [12] à l'aide des boulons [Z-C] et des rondelles [Z-E].
- ES** 5-1 Asegure el conector de la placa de TV [11] a la placa de TV [12] usando pernos [Z-C] y arandelas [Z-E].
- IT** 5-1 Fissare il connettore della piastra TV [11] alla piastra TV [12] utilizzando i bulloni [Z-C] e le rondelle [Z-E].
- JP** 5-1 M6x10mmボルト[Z-C]とM6ワッシャー[Z-E]でTVプレートコネクタ&ゴムパッド[11]にTVプレート[12]を取り付けます。

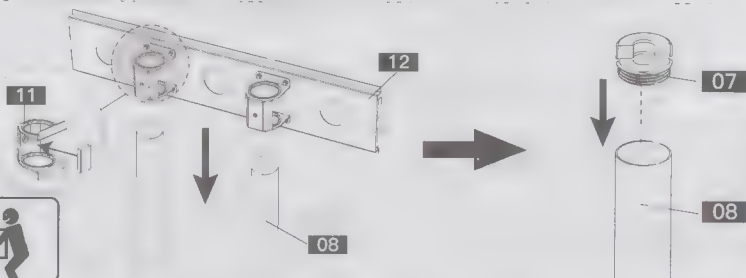

- EN** 5-2 Slide the TV plate connector with pad [11] over the top of the upper pole [08], and then attach the pole cover [07].
- DE** 5-2 Schieben Sie den TV-Plattenverbinder mit Pad [11] über die Oberseite der oberen Stange [08] und befestigen Sie dann die Stangenabdeckung [07].
- FR** 5-2 Faites glisser le connecteur de la plaque TV avec le tampon [11] sur le dessus du poteau supérieur [08], puis fixez le couvercle du poteau [07].
- ES** 5-2 Deslice el conector de la placa de TV con la almohadilla [11] sobre la parte superior del poste superior [08] y luego coloque la cubierta del poste [07].
- IT** 5-2 Far scorrere il connettore della piastra TV con l'imbottitura [11] sopra la parte superiore del polo superiore [08], quindi fissare la copertura del polo [07].
- JP** 5-2 パッド付きTVプレートコネクタ[11]を上部ポール[08]の上部にスライドさせてから、ポールカバー[07]を取り付けます。

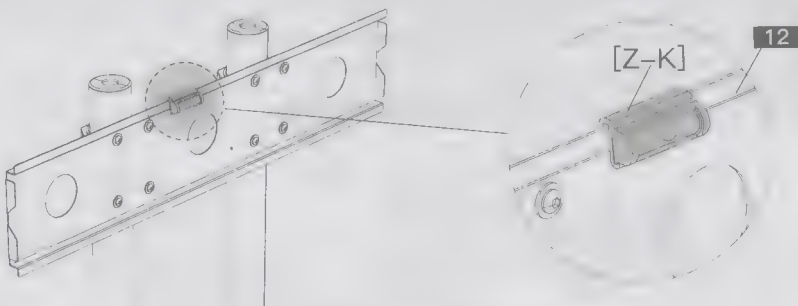

EN 5-3 Clip the level onto the TV plate. Adjust the TV plate until it is leveled.


DE 5-3 Clipsen Sie die Wasserwaage auf die TV-Platte. Richten Sie die TV-Platte aus, bis sie nivelliert ist.

FR 5-3 Clipsez le niveau sur la plaque TV. Ajustez la plaque TV jusqu'à ce qu'elle soit de niveau.

ES 5-3 Sujete el nivel a la placa del televisor. Ajuste la placa de TV hasta que esté nivelada.

IT 5-3 Agganciare la livella alla piastra TV. Regolare la piastra TV finché non è livellata.

JP 5-3 水準器[K]をTVプレート[12]の中央に固定してから、TVプレート[12]を水平になるまで調節してください。

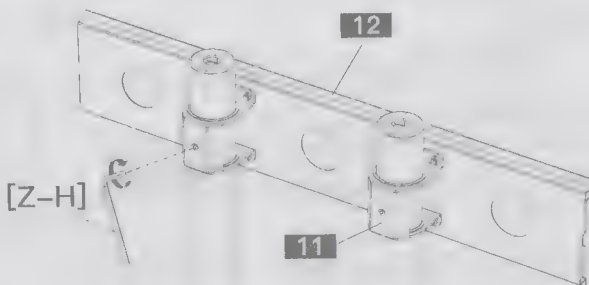

EN 5-4 Tighten the pre-assembled set screw on the TV plate connector [11] to secure the TV plate [12] in place.

DE 5-4 Ziehen Sie die vormontierte Stellschraube am TV-Plattenverbinder [11] fest, um die TV-Platte [12] zu sichern.

FR 5-4 Serrez la vis de réglage préassemblée sur le connecteur de la plaque TV [11] pour fixer la plaque TV [12] en place.


ES 5-4 Apriete el tornillo de fijación preensamblado en el conector de la placa de TV [11] para asegurar la placa de TV [12] en su lugar.

IT 5-4 Serrare la vite di fermo premontata sul connettore della piastra TV [11] per fissare la piastra TV [12] in posizione.

JP 5-4 TVプレートコネクタ[11]にある組立済みボルトを締めて TVプレート[12]を所定の位置に固定します。

Step 6 Secure the TV to the TV Plate [12]

- Schritt 6 Befestigen Sie den Fernseher an der TV-Platte [12]
- Étape 6 Fixez le téléviseur à la plaque du téléviseur [12]
- Paso 6 Asegure el televisor a la placa de TV [12]
- Passaggio 6 Fissare la TV alla piastra TV [12]
- 手順6 TVをTVプレートに固定します[12]

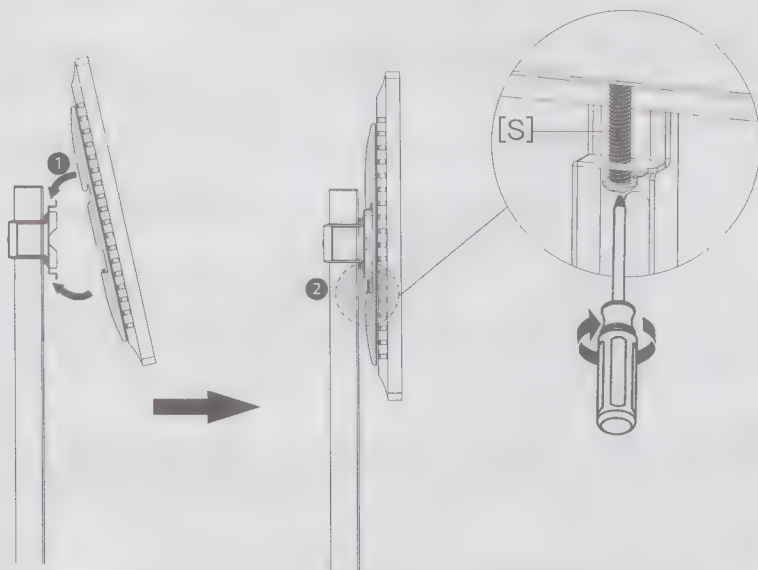

EN Slightly loosen pre-assembled bolts [S] on brackets. Hang the TV with brackets to the TV plate. Retighten the bolts to secure TV in place.


DE Vormontierte Schrauben [S] an den Haltern leicht lösen. Hängen Sie den Fernseher mit Halterungen an die TV-Platte. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, um den Fernseher zu befestigen.

FR Desserrez légèrement les boulons pré-assemblés [S] sur les supports. Accrochez le téléviseur avec des supports à la plaque du téléviseur. Resserrez les boulons pour fixer le téléviseur en place.

ES Afloje ligeramente los pernos premontados [S] en los soportes. Cuelgue el televisor con soportes en la placa del televisor. Vuelva a apretar los pernos para asegurar el televisor en su lugar.

IT Allentare leggermente i bulloni premontati [S] sulle staffe. Appendere la TV con le staffe alla piastra TV. Serrare nuovamente i bulloni per fissare la TV in posizione.

JP ブラケットの組み立て済みボルト[S]を少し緩めます。ブラケット付きのテレビをテレビプレートに掛けてから。ボルトを締め直して、テレビを所定の位置に固定します。

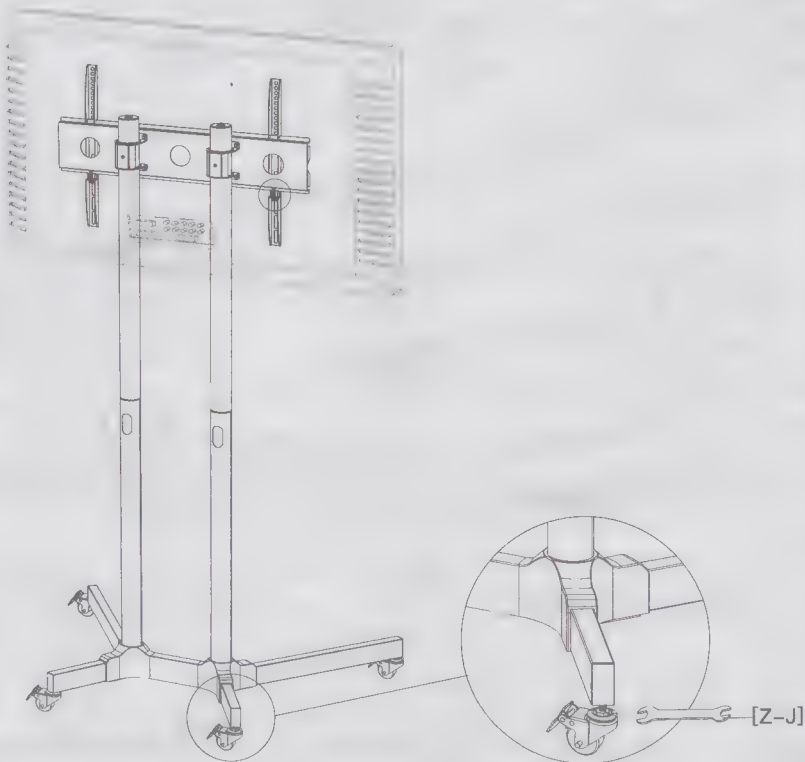

EN NOTE: If the TV cart is not level on the floor, adjust the pre-assembled nut on caster for stability.

DE HINWEIS: Wenn der TV Wagen nicht eben auf dem Boden steht, justieren Sie die vormontierte Mutter an der Laufrolle, um Stabilität zu gewährleisten.

FR REMARQUE : Si le chariot TV n'est pas de niveau sur le sol, ajustez l'écrou pré-assemblé sur la roulette pour plus de stabilité.


ES NOTA: Si el carrito de TV no está nivelado en el piso, ajuste la tuerca preensamblada en la rueda para mayor estabilidad.

IT NOTA: se il carrello TV non è in piano sul pavimento, regolare il dado premontato sulla ruota per la stabilità.


JP 注: TVカートが床に水平でない場合は、安定性のためにキャスターの組み立て済みナットを調整してください。

Step 7 Secure the Shelf [09] to the Pole [06]

- Schritt 7 Befestigen Sie das Regal [09] an der Stange [06]
- Étape 7 Fixez l'étagère [09] au poteau [06]
- Paso 7 Asegure el estante [09] al poste [06]
- Passaggio 7 Fissare lo Scaffale [09] al Palo [06]
- 手順7 棚[09]をポール[06]に固定します

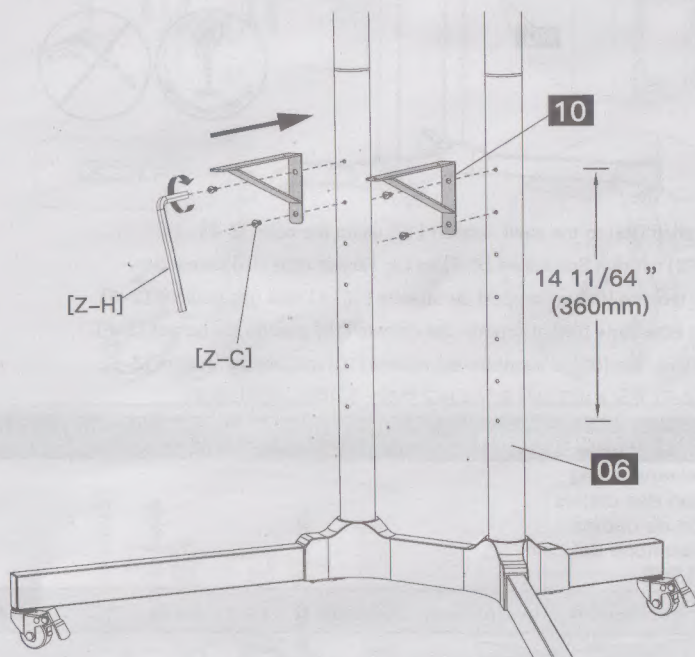

- EN** 7-1 Attach shelf supports [10] on the pole [06] using the bolts [Z-C] at your desired position.
- DE** 7-1 Regalstützen [10] an der Stange [06] mit den Schrauben [Z-C] an der gewünschten Position befestigen.
- FR** 7-1 Fixez les supports d'étagère [10] sur le poteau [06] à l'aide des boulons [Z-C] à la position souhaitée.
- ES** 7-1 Fije los soportes del estante [10] en el poste [06] utilizando los pernos [Z-C] en la posición deseada.
- IT** 7-1 Fissare i reggimensola [10] al palo [06] utilizzando i bulloni [Z-C] nella posizione desiderata.
- JP** 7-1 ボルト[Z-C]を使用して、シェルフサポート[10]をポール[06]に希望の位置に取り付けます。

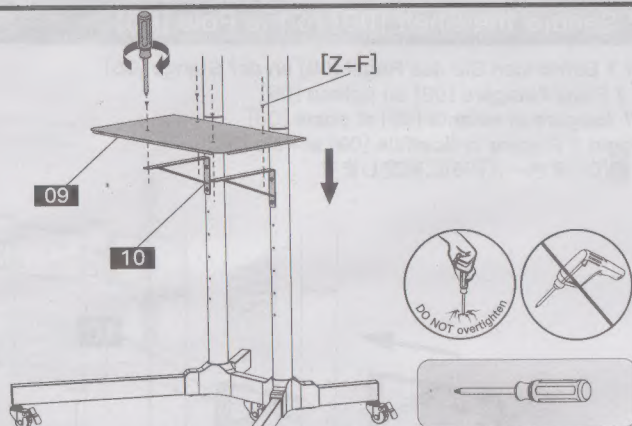


- EN** 7-2 Secure shelf [09] to the shelf support [10] using the bolts [Z-F].
- DE** 7-2•Regal [09] mit den Schrauben [Z-F] an der Regalstütze [10] befestigen.
- FR** 7-2 Fixez la tablette [09] au support de tablette [10] à l'aide des boulons [Z-F].
- ES** 7-2 Asegure el estante [09] al soporte del estante [10] usando los pernos [Z-F].
- IT** 7-2 Fissare il ripiano [09] al supporto del ripiano [10] utilizzando i bulloni [Z-F].
- JP** 7-2 ボルト[Z-F] でシェルフ[09] をシェルフサポート[10] に固定します。


Step 8 Cables Management

- Schritt 8 Kabelverwaltung
- Étape 8 Gestion des câbles
- Paso 8 Gestión de cables
- Passaggio 8 Gestione dei cavi
- 手順8 ケーブル管理


Option A · Möglichkeit A · Variante A · Opción A · Opzione A · オプションA

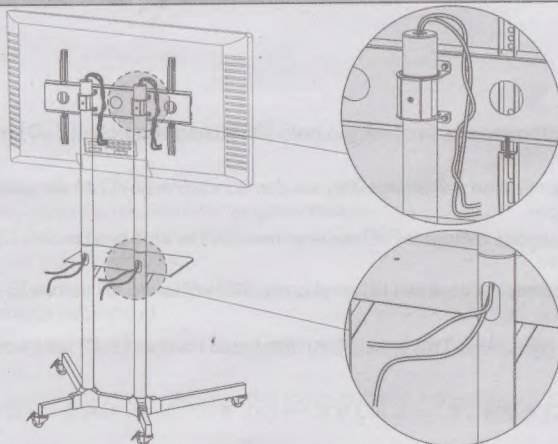

Option B · Möglichkeit B · Variante B · Opción B · Opzione B · オプションB

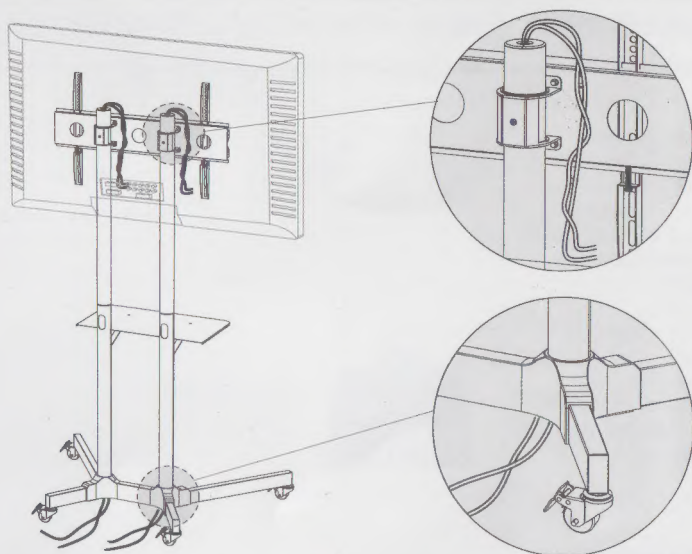


Option C · Möglichkeit C · Variante C · Opción C · Opzione C · オプションC

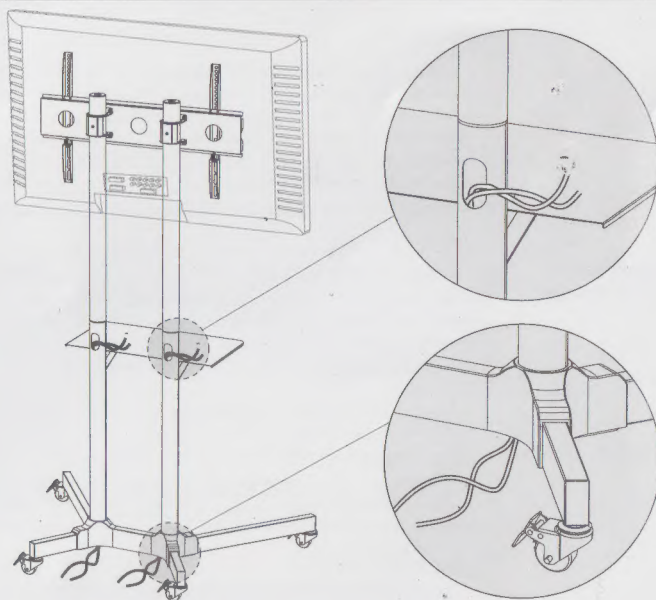

Avant de commencer, assurons-nous que ce chariot TV est parfait pour vous.

1 Votre téléviseur VESA est-il inférieur ou égal à 600 x 400mm / 23.6 x 15.7 pouces ou supérieur ou égal à 100 x 100mm / 3.9 x 3.9 pouces ?

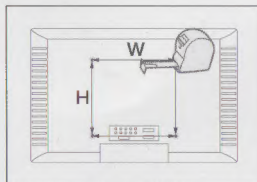

- ☐ Oui parfait!
- ☐ Non – Ce chariot TV n'est PAS compatible.

2 Votre téléviseur (accessoires compris) pèse-t-il moins de 132 livres (60 kg) ?



- ☐ Oui parfait!
- ☐ Non – Ce support n'est PAS compatible.

3 Outils nécessaires (NON inclus)



UN AVIS

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation. Si vous ne comprenez PAS les instructions ou si vous avez des inquiétudes ou des questions, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au 1-800-556-6806 (US / CA) / 44-808-196-3891 (UK) ou le service client à supportus@perlesmith.com.
- Tout le matériel inclus dans ce package n'est pas utilisé.

4 consignes de sécurité importantes

ATTENTION

- Evitez d'éventuels dommages corporels et matériels !
- NE PAS utiliser ce produit à des fins NON expressément indiquées dans ce manuel. NE PAS dépasser la capacité de poids. Nous ne serons PAS tenus responsables de tout dommage ou blessure causé par un montage incorrect, un montage incorrect ou une mauvaise utilisation.
- Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et en bon état. NE PAS utiliser de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter notre ligne d'assistance technique au 1-800-556-6806 (US / CA) / 44-808-196-3891 (UK) ou le service client à supportus@perlesmith.com.

⚠ ATTENTION

- Ce produit contient de petits objets qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.